


LectroFan Classic – návod k použití

LectroFan je **přístroj na bílý šum**, který je ideální na odpočinek, studium nebo pro jakoukoli situaci, když chcete mít lepší kontrolu nad svým zvukovým prostředím. Je zároveň váš osobní stroj bílý šum a ventilátor, který vám zajistí **lepší spánek a klidný odpočinek**. LectroFan nabízí **dvacet jedinečných digitálních zvuků** pro maskování hluku.

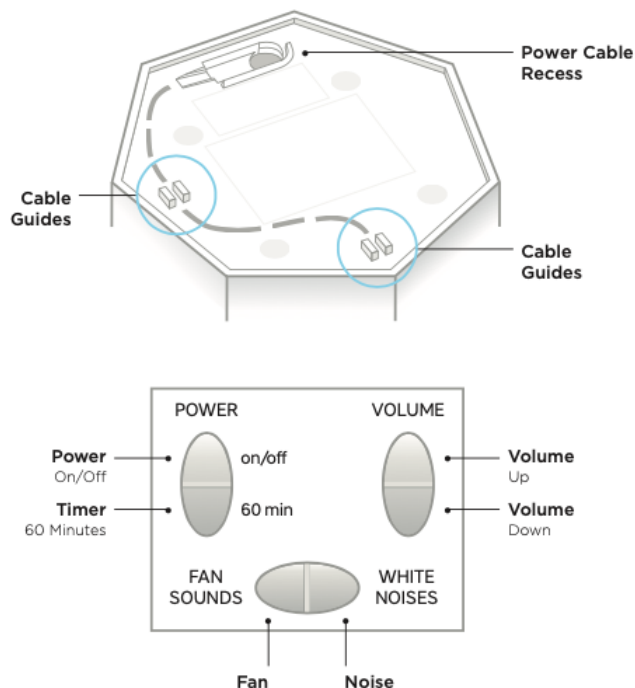

Začínáme: V balení najdete: 1. LectroFan, 2. Napájecí adaptér, 3. USB kabel, 4. Manuál.

Připojení: 1. Zastrčte USB kabel do napájecího adaptéru. 2. Zastrčte druhý konec USB kabelu do díry ve spodu LectroFanu. Ujistěte se, že je kabel zastrčený v přístroji dostatečně silně. 3. Zastrčte napájecí adaptér do zásuvky ve zdi. 4. Přístroj by se měl okamžitě zapnout. Poznámka: USB kabel můžete taktéž použít pro napájení z notebooku. LectroFan nepodporuje USB audio.

Vyberte si váš zvuk

- Stiskněte tlačítko „Fan sounds“ pro zvuky větráku. Stiskněte tlačítko znovu pro přepínání mezi dalšími zvuky.
- Stiskněte tlačítko „White noises“ pro přehrání zvuku bílého šumu. Stiskněte tlačítko znovu pro přehrání dalšího zvuku.

LectroFan si bude pamatovat poslední přehrávané zvuky, pokud bude vypnutý tlačítkem na vypnutí, nikoli však pokud bude vytažený USB kabel.

Zvuky větráku: velký fén, industriální fén, něžný fén nízké fr., něžný fén vysoké fr., výfukový fén, podkrovní fén, oběžný fén, větrací fén, krabicový fén, oscilující fén.

Zvuky bílého šumu: hnědý šum, ořechový šum, skořicový šum, bronzový šum, jantarový šum, krémový šum, růžový šum, korálový šum, šampaňský šum, čistě bílý šum.

Časovač. Po zapnutí LectroFanu bude přístroj neustále přehrávat, pokud se nezapne časovač. Časovač nastavuje čas hraní minimálně na hodinu a následně se postupně vypne. LectroFan vytvoří krátkou mezeru v hraní, abyste věděli, že jste tlačítko určitě zmáčkli.

Výchozí nastavení zapnutí. Pokud nechcete, aby se LectroFan okamžitě zapnul po zastrčení kabelu, můžete tuto funkci vypnout tímto postupem: 1. Vypněte LectroFan tlačítkem pro vypnutí „Power“. 2. Stiskněte a držte tlačítko hlasitosti „Volume“ dolů, zatímco stisknete a uvolníte tlačítko „Power“. 3. Vypněte LectroFan. Pro opětovné zapnutí této funkce obnovte tovární nastavení dle postupu níže.

Obnovení továrního nastavení. Vypněte LectroFan. Stiskněte a držte tlačítko „Power“ dokud nevydá krátký stoupající zvuk „whoop“. Váš LectroFan byl nyní resetován do originálního továrního nastavení. Po provedení resetu, je výchozí zvuk fénu nastaven na „velký fén“ a výchozí bílý šum na „hnědý“. Výchozí zvuk je ze sekce fény. Hlasitost je nastavena na komfortní úroveň a LectroFan je nastaven pro zapnutí okamžitě po zastrčení kabelu.

Používání externího časovače nebo prodlužovacího kabelu. Pokud používáte přepínací prodlužovací kabel nebo váš vlastní externí časovač pro zajištění napájení pro LectroFan, ujistěte se, že máte LectroFan vypnutý a následně opět zapnutý použitím tlačítka „Power“, když měníte nastavení, pouze tehdy si to přístroj zapamatuje.

Technické informace. Počet unikátních zvuku fénu: 10. Počet unikátních zvuku bílého šumu: 10. Kompenzace reproduktoru: Vícepásmový parametrický ekvalizér. Rozměry produktu: 11,17cm x 11,17cm x 5,58cm. Požadavky na napájení: 5 voltů, 500 mA, DC. Vstupní napětí napájecího adaptéru: 100-240V, 50Hz/60Hz.

Řešení problémů. Pokud budete mít s přístrojem jakékoli problémy, vyzkoušejte úkony níže pro vyřešení:

Problém	Možná příčina	Řešení	Problém	Možná příčina	Řešení
Žádná činnost při stisknutí tlačítka „Power“	<ul style="list-style-type: none">• Přístroj je odpojený• Vadná zásuvka	Ujistěte se, že je kabel USB dostatečně silně zastrčen v přístroji a napájecím adaptéru. Vyzkoušejte jinou zásuvku.	Chci slyšet zvuk fénu, ale jediné, co slyším je bílý šum.	<ul style="list-style-type: none">• Jste v módu „bílý šum“.	Stiskněte tlačítko „Fan“ pro aktivaci zvuku fénu.
LectroFan je zapnutý, ale je ticho.	<ul style="list-style-type: none">• Hlasitost je příliš nízká.	Stiskněte nebo podržte tlačítko hlasitosti pro zvýšení hlasitosti.	Další nečekané chování.		Uvedte přístroj do továrního nastavení.

Jednotka se okamžitě zapne po zapojení kabele.	<ul style="list-style-type: none"> Tento mód je nastavený jako výchozí. 	Pro vypnutí této funkce: 1. Vypněte přístroj. 2. Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti dolů. 3. Podržte a uvolněte tlačítko „Power“. 4. Uvolněte tlačítko hlasitosti.	Nastavení není uloženo.	<ul style="list-style-type: none"> Odpojení kabele místo používání tlačítka „Power“. 	LectroFan si pamatuje vaše nastavení pouze když je vypnutý tlačítkem „Power“.
Chci slyšet bílý šum, ale slyším fén.	<ul style="list-style-type: none"> Jste v módu „fén“. 	Stiskněte tlačítko „Noise“ pro bílý šum.			

Software obsažený v LectroFanu je vám licencován, nikoli vám prodán. Toto pouze chrání naše intelektuální vlastnictví a nemá žádný vliv na vaši vlastnost LectroFan používat.

Bezpečnostní instrukce. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní instrukce před použitím. Schovejte si tento manuál pro budoucí použití.

1. Varování: Neobsluhujte žádné těžké stroje ani vozidlo během používání tohoto přístroje.
2. Jednotka by měla být pravidelně čistěná čistým, jemným a suchým hadříkem. Mřížku můžete vysát vysavačem pro odstranění nadbytečného prachu a částic. Nepoužívejte žádné tekutiny ani spreje (včetně rozpouštědel, chemikálií nebo alkoholu).
3. Jednotka by neměla být používána v blízkosti vody.
4. Vyhněte se upuštění věcí nebo vylití tekutin na jednotku. Pokud se na přístroj něco vyleje, okamžitě ho odpojte a otočte vzhůru nohama. Umožněte jednotce vyschnout (jeden týden) než ji opět zapojíte. Sledováním těchto instrukcí se nezaručuje fungování jednotky.
5. Nesnažte se jednotku vytáhnout, pokud spadne do vody. Odpojte ji okamžitě ze zásuvky a pokud možno vypusťte vodu, než se pro ni natáhnete.
6. Jednotka by měla být dále od teplených zdrojů jako například radiátor.
7. Vyhněte se umístění jednotky na místa, která jsou vystavená přímému slunečnímu svitu. Nepokládejte přístroj na topná tělesa.
8. Vyhněte se umístění jednotky na místa, která jsou zaprášená, kde je vlhkost, chybí ventilace nebo jsou vystavené neustále vibraci.
9. Nepoužívejte nadbytečnou sílu při používání přístroje.
10. Jednotka by měla být používána pouze s přiloženým napájecím kabelem nebo AA bateriemi.
11. Odpojte jednotku ze zásuvky, pokud se dlouho nepoužívá.
12. Nesnažte se jednotku obsluhovat mimo popsané operace v manuálu.

Dovozce a distributor pro ČR a SR: Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, Česko, +420 731 389 483, earplugs@earplugs.cz, www.earplugs.cz