


CZ: LectroFan EVO manuál

- Napájecí kabel se připojuje ke spodní části LectroFan EVO.
- 3,5mm audio výstup pro reproduktor nebo sluchátka se nachází na pravé straně přístroje.

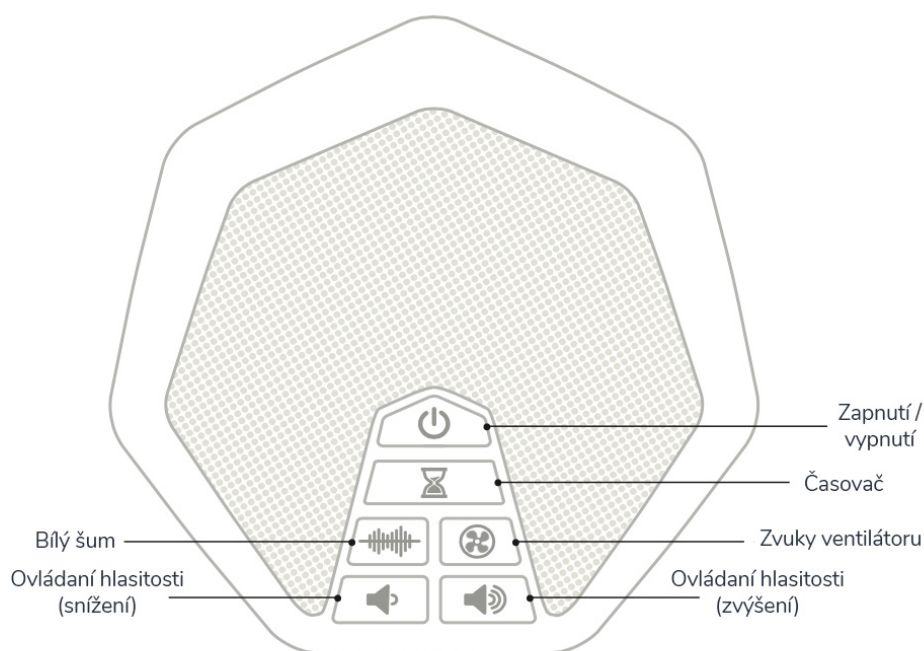

Začínáme. Váš nový LectroFan EVO byl dodán s touto příručkou, síťovým adaptérem a kabelem USB. Můžete jej napájet pomocí kabelu USB se síťovým adaptérem nebo připojením k počítači či jakémukoli napájenému rozbočovači USB.

TIP: Aby mohl LectroFan EVO fungovat, musí být připojen ke zdroji napájení. Napájení zajišťuje kabel USB. Nepodporuje USB audio. Ve výchozím nastavení se zařízení LectroFan EVO zapíná automaticky po zapojení do sítě, ale můžete to změnit. Viz "Zakázání automatického zapnutí" dále v této příručce.

Výběr zvuku. Stisknutím tlačítek s ikonou hluku nebo ventilátoru si můžete vybrat z nabízených zvuků. Po dosažení posledního zvuku se ozve krátký tón a LectroFan EVO se vrátí k prvnímu zvuku.

LectroFan EVO si automaticky zapamatuje poslední nastavení zvuku, když přepínáte mezi režimy, a po vypnutí uloží naposledy použité nastavení.

TIP: Chcete-li uložit poslední nastavení, nezapomeňte použít tlačítko "vypnout". Poslední nastavení se neuloží, pokud přístroj odpojíte ze zásuvky.

TIP: Pokud chcete zvuky procházet v opačném pořadí, stiskněte a podržte tlačítko s ikonou hluku nebo ventilátoru po dobu tří sekund.

Bílý šum od nejnižší výšky tónu: 1. Hnědý, 2. Kaštan, 3. Skořice, 4. Opálení, 5. Jantar, 6. Krémový, 7. Růžový, 8. Korálový, 9. Šampaňské, 10. Čistě bílý, 11. Oceán, 12. Surf.

Zvuky fénu: 1. Velký, 2. Industriální, 3. Měkký fén – nízký, 4. Měkký fén – vysoký, 5. Výfukový, 6. Podkrovní, 7. Kruhový, 8. Ventilační, 9. Krabicový, 10. Oscilační.

Používání časovače. LectroFan EVO přehrává nepřetržitě, ale můžete jej pomocí volitelného časovače automaticky vypnout. Klepněte na tlačítko s ikonou přesýpacích hodin. Uslyšíte krátký stoupající tón, který signalizuje, že časovač byl nastaven na jednu hodinu. Po každém klepnutí na něj se přidá další hodina. Jakmile uslyšíte krátký klesající tón, bylo dosaženo maximální doby osmi hodin. Chcete-li časovač zrušit, vypněte a znovu zapněte zařízení EVO.

Zakázání automatického zapnutí. Pokud si přejete, aby se ventilátor LectroFan EVO nezapínal okamžitě, můžete tuto funkci vypnout:

1. Vypněte LectroFan EVO tlačítkem napájení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti.
3. Zatímco stále držíte stisknuté tlačítko snížení hlasitosti, stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.

Obnovení továrního nastavení. Obnovení továrního nastavení nastaví automatické zapnutí LectroFan EVO a obnoví výchozí zvuky a úroveň hlasitosti. Chcete-li obnovit tovární nastavení, vypněte ventilátor LectroFan EVO a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte tón.

Použití konektoru zvukového výstupu. Váš LectroFan EVO je vybaven 3,5mm analogovým audio konektorem, který můžete použít k přenosu zvuku do reproduktoru, sluchátek nebo jakéhokoli zvukového zařízení, které používá 3,5mm konektor. Když připojíte externí reproduktor, vestavěný reproduktor se vypne. Stejně jako u jakéhokoli jiného zdroje zvuku dbejte na to, abyste při použití sluchátek udrželi hlasitost na pohodlné úrovni.

Řešení problémů

Symptom	Možná příčina	Řešení
Po stisknutí tlačítka napájení neprobíhá žádná operace.	Zařízení je odpojeno ze zásuvky.	Zkontrolujte, zda je kabel USB pevně připojen k napájecímu adaptéru a zda je napájecí adaptér zapojen do síťové zásuvky.
	Vadná zásuvka.	Zkuste jinou síťovou zásuvku.
LectroFan EVO je zapnutý, ale bez zvuku.	Hlasitost je nastavena příliš nízkou.	Stisknutím nebo podržením tlačítka zvýšení hlasitosti zvýšíte úroveň hlasitosti.
Přístroj se zapne okamžitě po zapojení.	Tento režim je výchozím nastavením.	Viz „ Zakázání automatického zapnutí “ výše.
Další neočekávané chování.		Provedte „ Obnovení továrního nastavení .“

Nastavení není uloženo.	Odpojení ventilátoru LectroFan EVO místo použití tlačítka napájení.	LectroFan EVO si pamatuje vaše nastavení pouze tehdy, když jej vypnete pomocí tlačítka napájení.
-------------------------	---	--

Licencování softwaru. Software obsažený v systému LectroFan je vám licencován, nikoliv prodán. To slouží pouze k ochraně duševního vlastnictví společnost Adaptive Sound Technologies Inc. a nemá žádný vliv na vaši možnost používat jednotku LectroFan, kdykoli se vám zlíbí.

Bezpečnostní pokyny. Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny a dodržujte je. Tuto brožuru si uschovejte pro budoucí použití.

1. Varování. Při používání tohoto zařízení neobsluhujte těžké stroje ani motorová vozidla.
2. Přístroj by se měl pravidelně čistit měkkým suchým hadříkem. Mřížku lze vysávat, aby se odstranil nadměrný prach nebo nahromaděné částice. K čištění nepoužívejte žádné kapaliny nebo spreje (včetně rozpouštědel, chemikálií nebo alkoholu) ani abrazivní prostředky.
3. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, například vany, bazénu, vodovodního kohoutku nebo umyvadla, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
4. Dávejte pozor, abyste na přístroj neupustili žádné předměty nebo na něj nevyhlili tekutiny. Pokud se na přístroj vylije kapalina, okamžitě jej odpojte od sítě a otočte dnem vzhůru. Před opětovným zapojením do zásuvky nechte přístroj důkladně vyschnout (jeden týden). Dodržení těchto pokynů nezaručuje, že jednotka bude funkční.
5. Pokud přístroj spadl do vody, nesahejte na něj. Okamžitě jej odpojte ze zásuvky, a pokud je to možné, před vytažením přístroje vypusťte vodu.
6. Přístroj by měl být umístěn mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné spotřebiče (včetně zářičů), které produkují teplo.
7. Neumísťujte jednotku na místa, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření, nebo do blízkosti výrobků vyzařujících teplo, jako jsou například elektrické ohřívače. Neumísťujte jednotku na stereo zařízení, která vyzařují teplo.
8. Neumísťujte přístroj do míst, která jsou prašná, vlhká, mokrá, nedostatečně větraná nebo vystavená neustálým vibracím.
9. Jednotka může být vystavena rušení z vnějších zdrojů, jako jsou transformátory, elektromotory nebo jiná elektronická zařízení. Abyste zabránili rušení z těchto zdrojů, umístěte jednotku, co nejdále od nich.
10. Při používání spínačů nebo ovládacích prvků nepoužívejte nadměrnou sílu.
11. Přístroj používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
12. Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se po nich nechodilo nebo aby nebyly přiskřípnuty předměty položenými na nich nebo proti nim.
13. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo jej přenášíte, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
14. Nepokoušejte se sami provádět servis přístroje nad rámec popisu v návodu k obsluze.

Dovozce a distributor: Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, Česko,
+420 731 389 483, earplugs@earplugs.cz, www.earplugs.cz